




i5 520

istruzioni visuali per
impostazione tipo IPL
(manuale/normale) e
spegnimento da pannello

Pannello di controllo

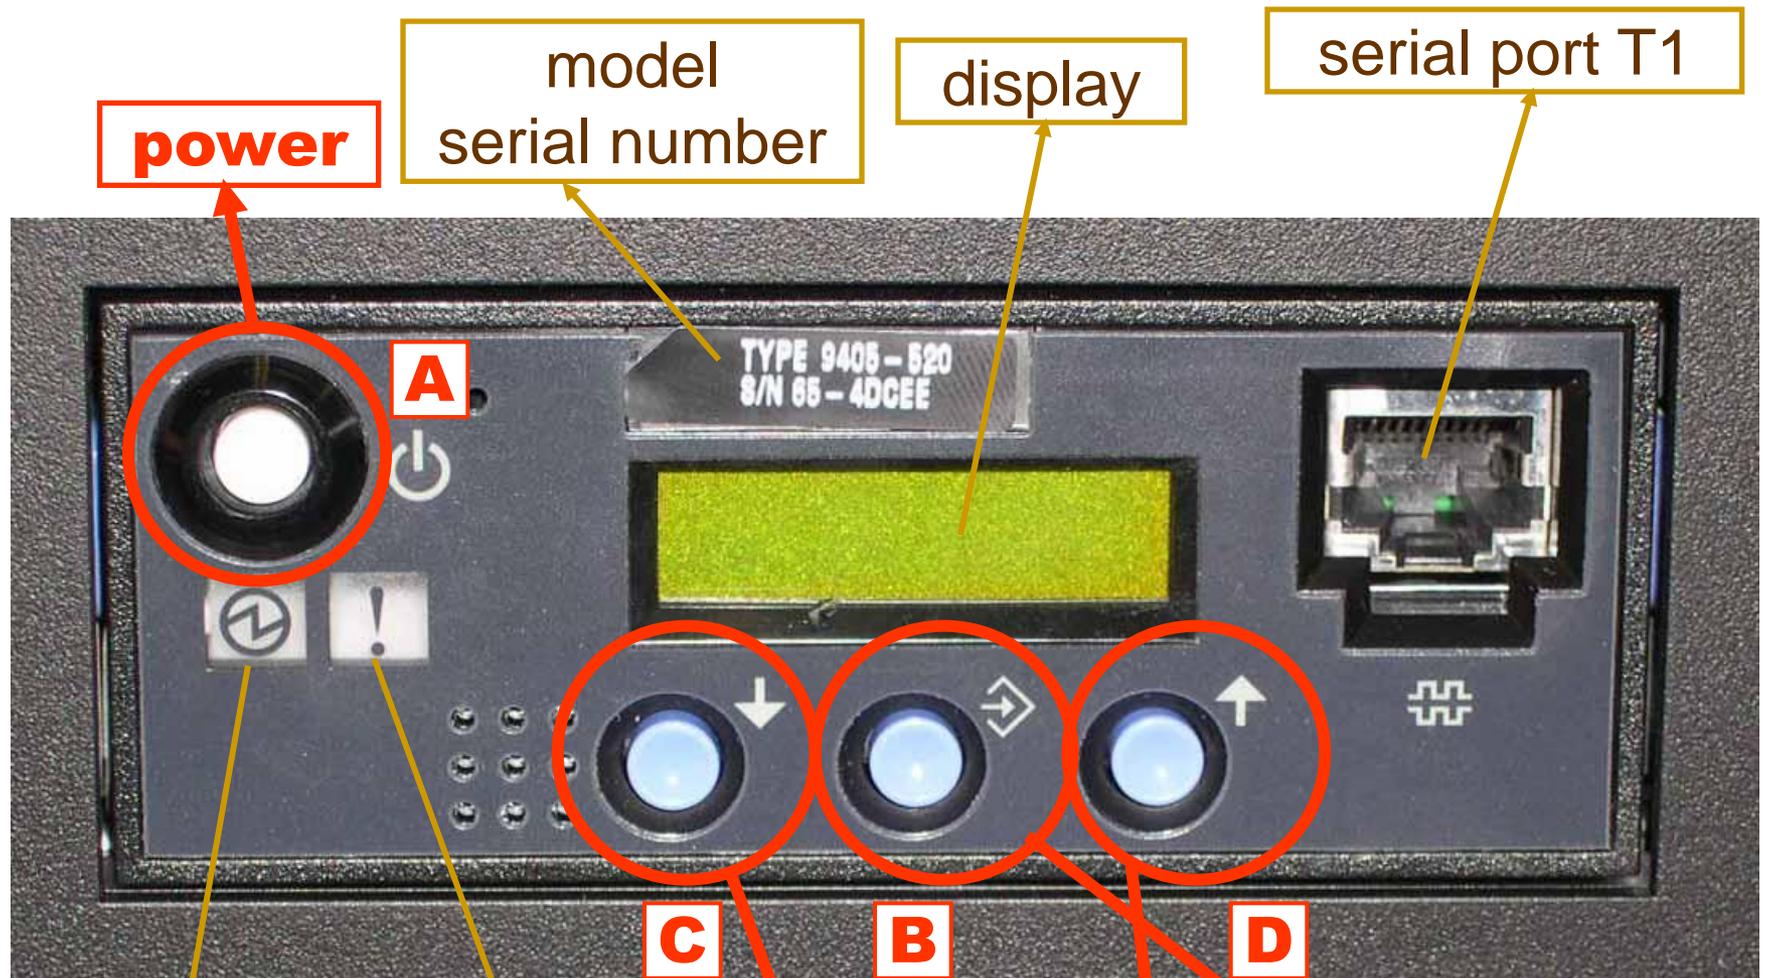

power

model
serial number

display

serial port T1

A

C

B

D

led accensione


led errore

freccia giù
freccia su


invio

Tipo manuale


Premere freccia su (D) fino a quando compare

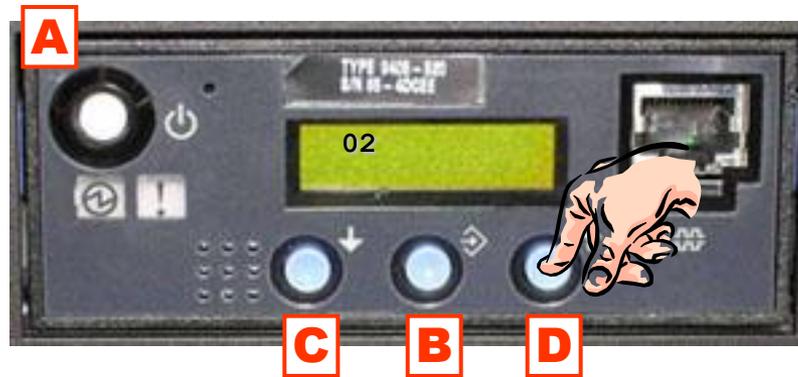


Premere Invio (B) e compare

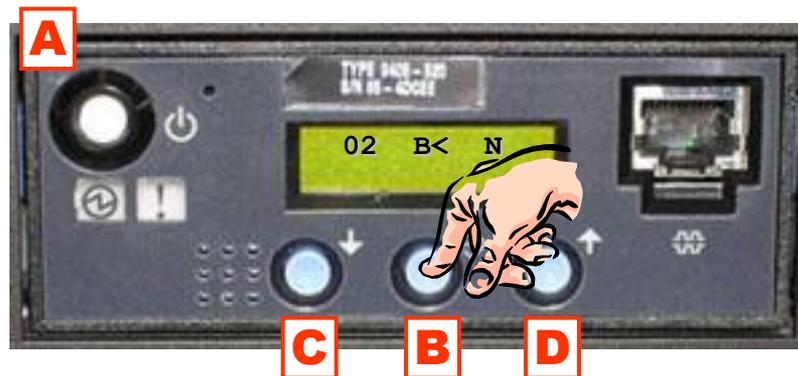


Premere Invio (B) e compare

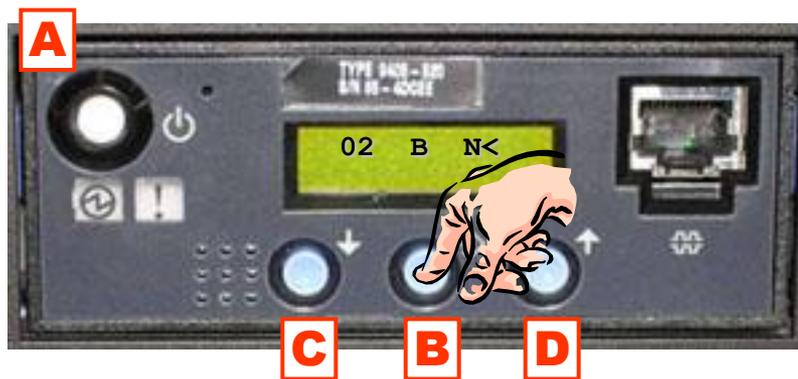


Premere freccia su (D) fino a quando compare

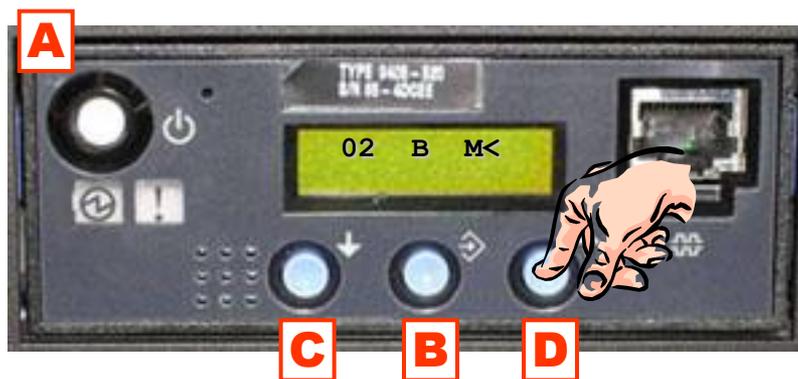


Premere Invio (B) e compare

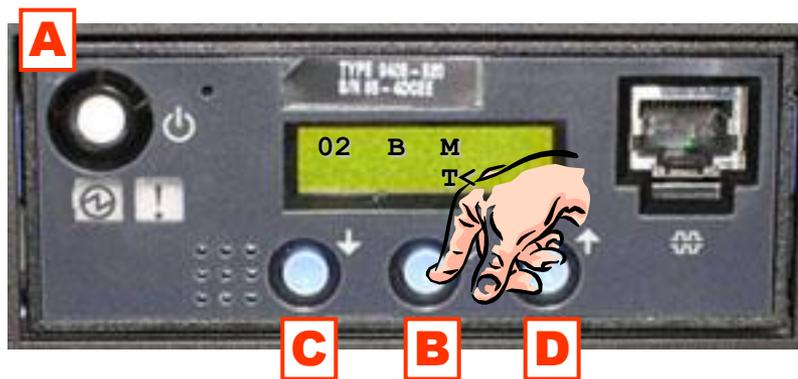


Premere Invio (B) e compare

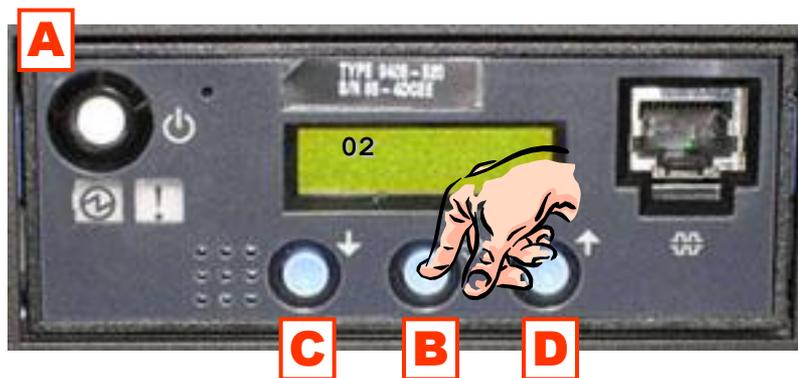

Premere freccia giù (C) fino a quando compare

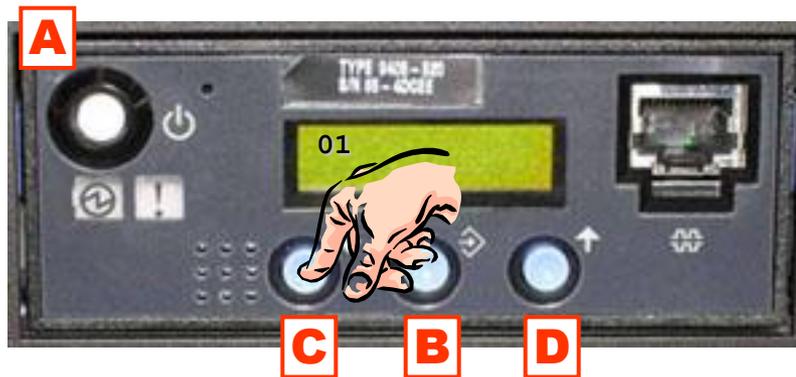


Premere Invio (B) e compare

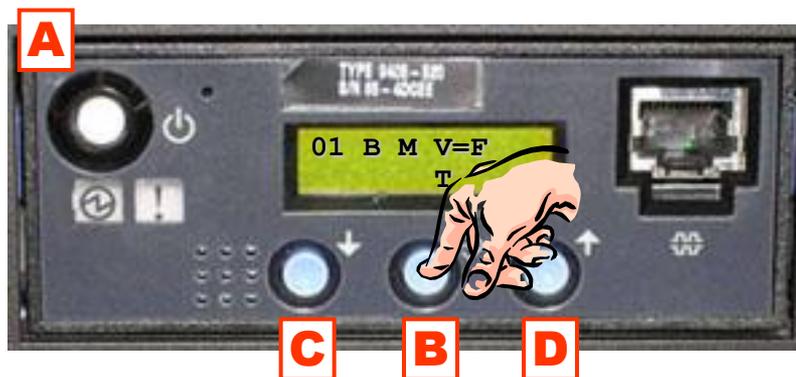


Tipo normale


Per riportare l'IPL in modalità normale premere freccia su (D) fino a quando compare

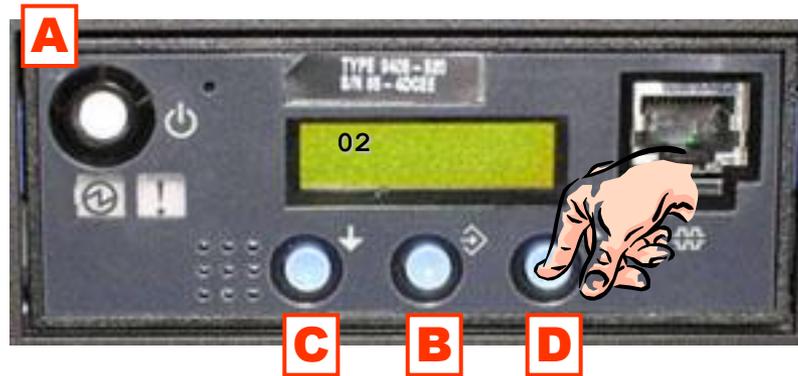


Premere Invio (B) e compare

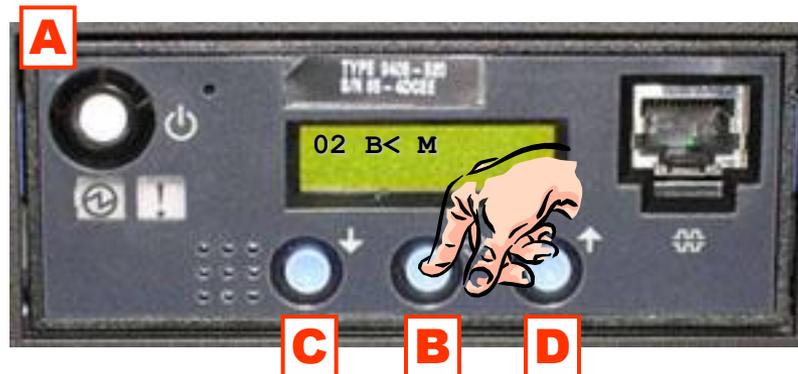


Premere Invio (B) e compare

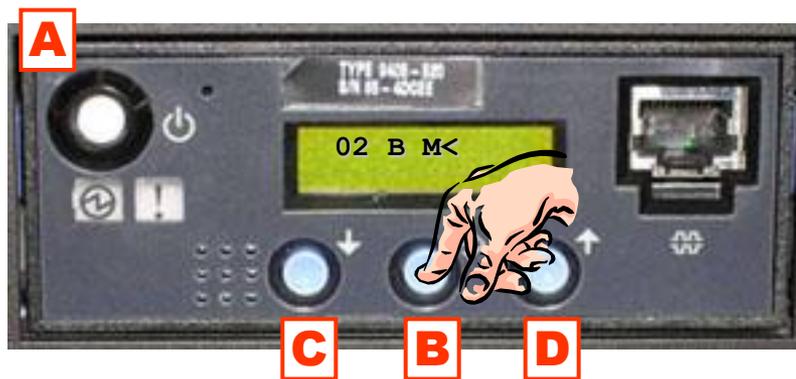


Premere freccia su (D) fino a quando compare

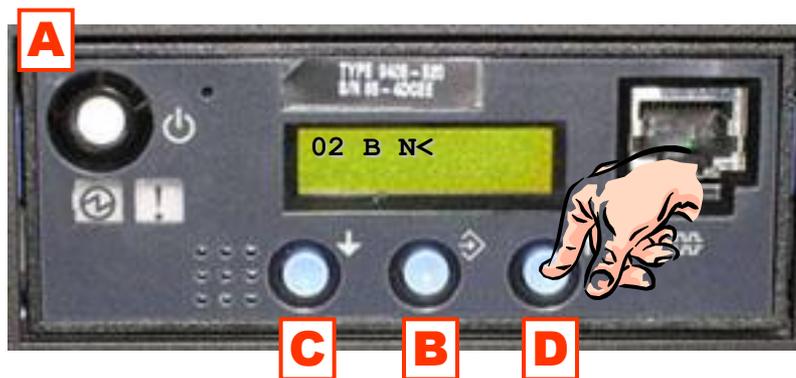


Premere Invio (B) e compare

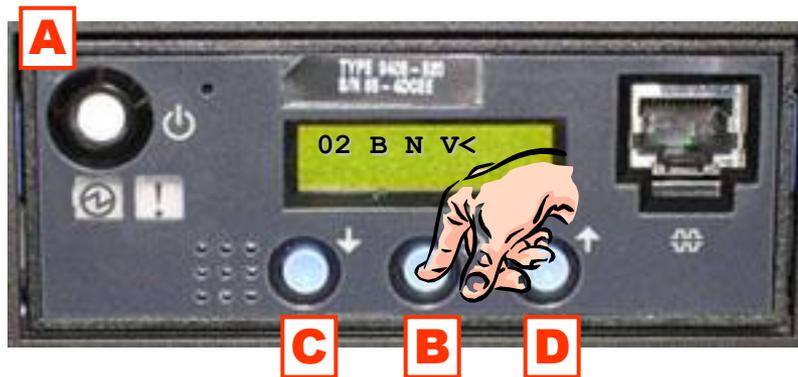


Premere Invio (B) e compare

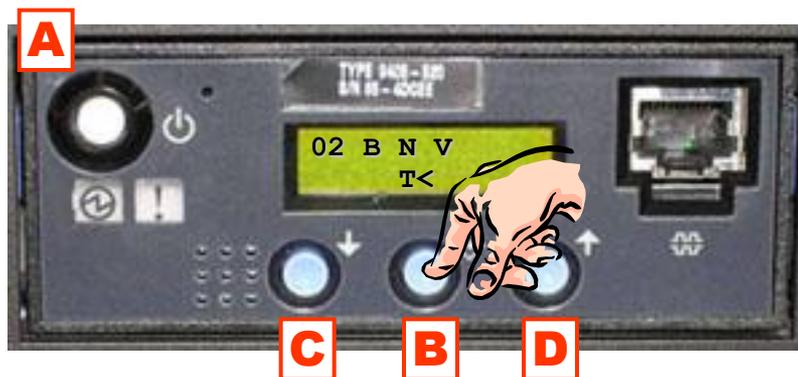

Premere Invio (B) e comparare

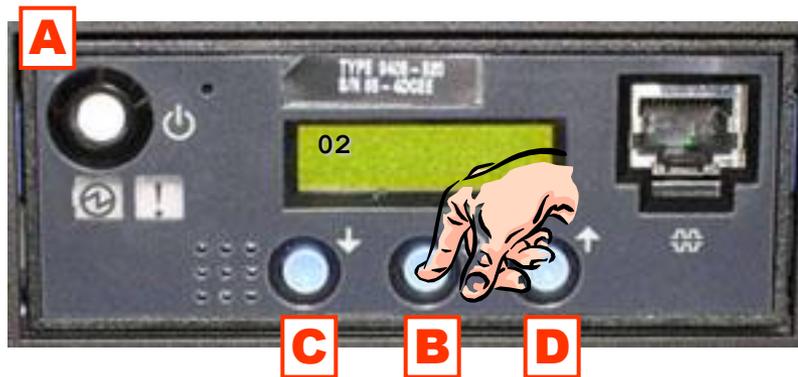


Premere freccia giù (C) fino a quando compare

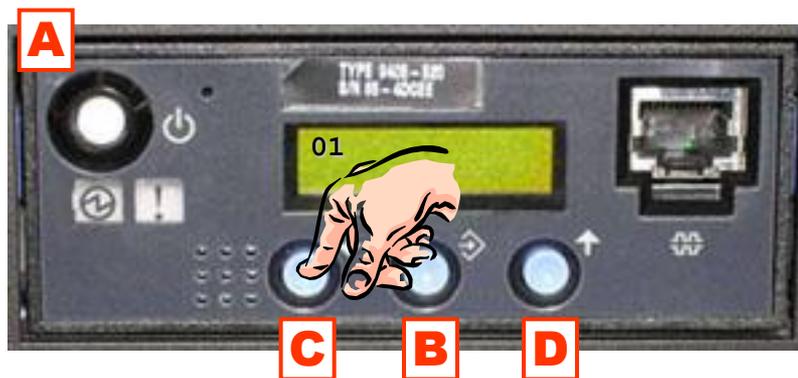

Premere Invio (B) e compare




Premere power (A) per riaccendere l'i5

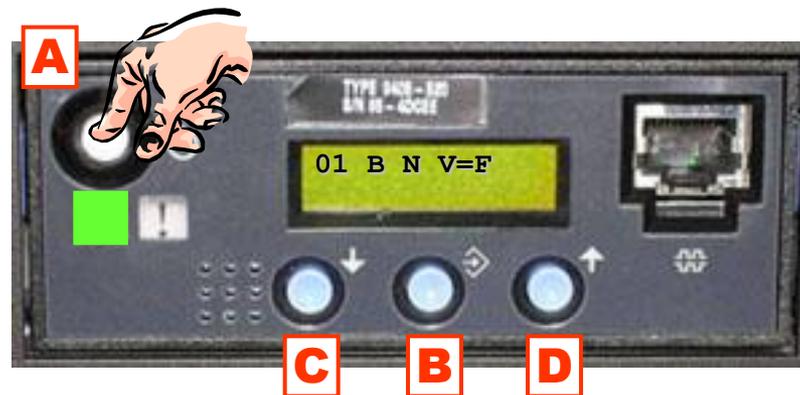


Spegnimento da pannello

Premere power (A) e compare

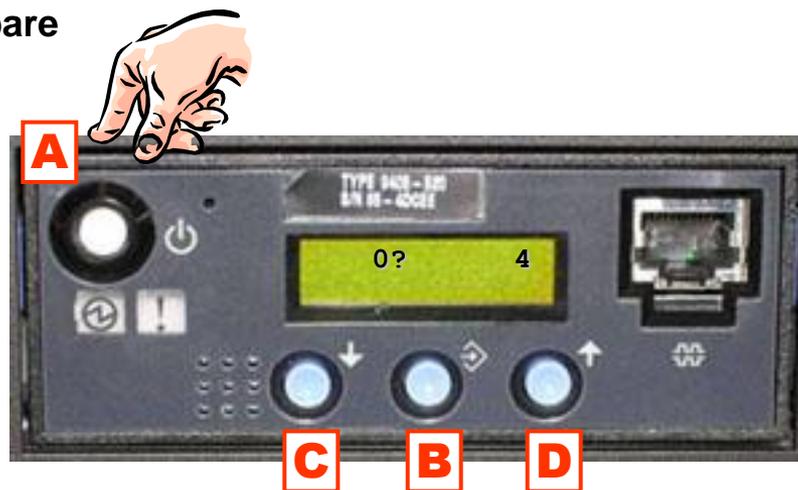

Premere nuovamente power (A) e tenerlo premuto finché compare un codice C9...; nel frattempo che si tiene premuto il pulsante il contatore dei secondi sulla destra del pannello decresce fino a 0

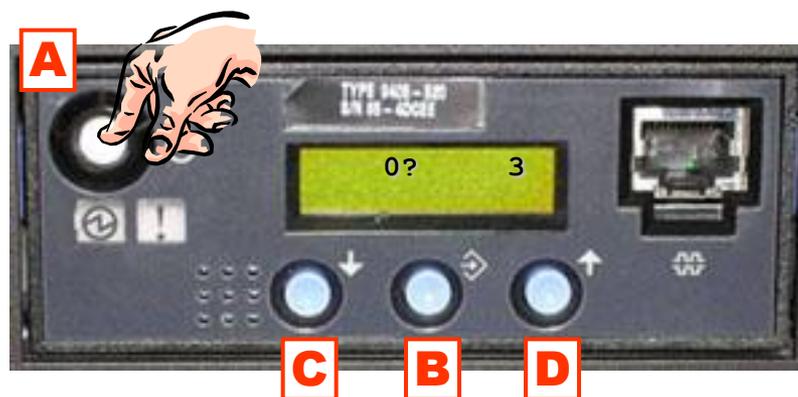

Quando ricompare sul pannello 01 B M oppure 01 B N e la luce del power lampeggia l'IBM i è spento

